


## Fremgangsmåde - Trinbredde <300 mm

- 1 Spændeskive placeres på bolten.
- 2 Trinnet placeres mellem vangerne med den blanke kant som forkant.
- 3 Bolt+spændeskive føres igennem trin og vange.
- 4 Spændeskive og låsemøtrik påføres M12 bolt og spændes løst.
- 5 Punkt 3+4 gentages indtil alle 4 huller har en bolt.
- 6 Alle bolte tilspændes efter VDI2230-2003.

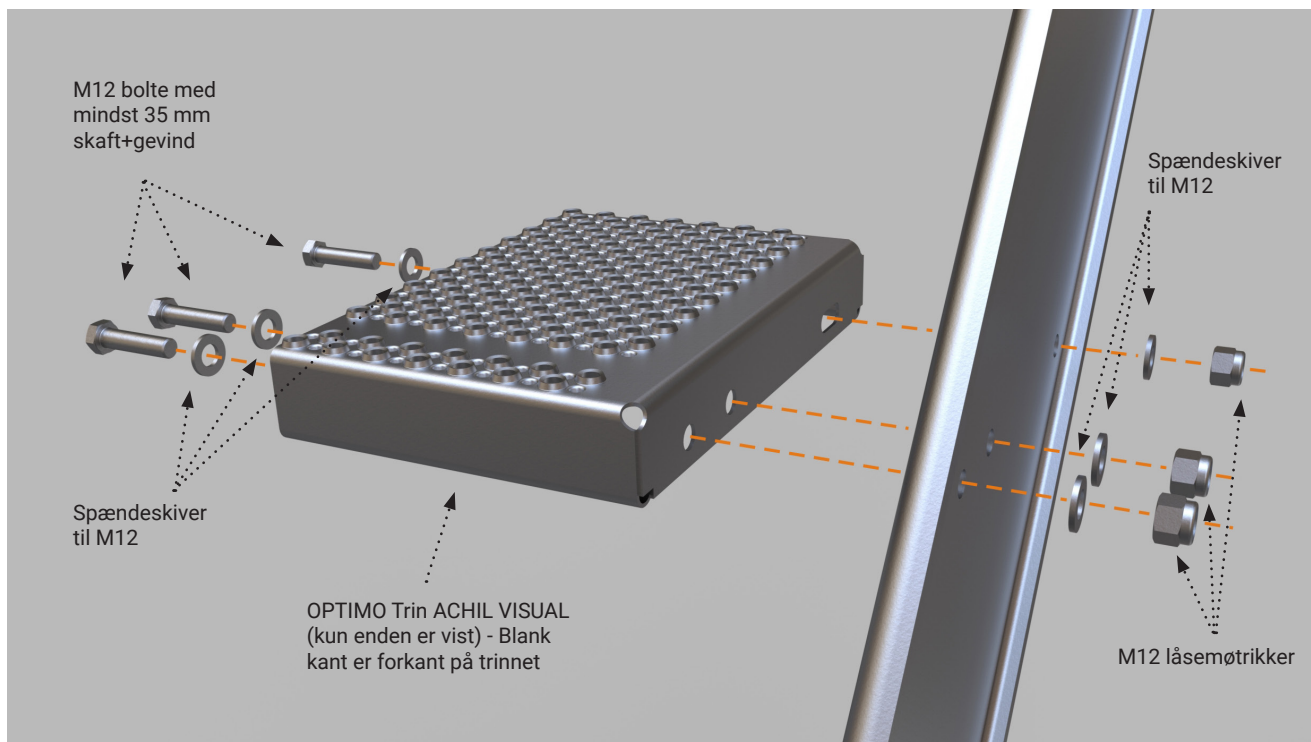

## Fremgangsmåde - Trinbredde 300 mm

- 1 Spændeskive placeres på bolten.
- 2 Trinnet placeres mellem vangerne med den blanke kant som forkant.
- 3 Bolt+spændeskive føres igennem trin og vange.
- 4 Spændeskive og låsemøtrik påføres M12 bolt og spændes løst.
- 5 Punkt 3+4 gentages indtil alle 6 huller har en bolt.
- 6 Alle bolte tilspændes efter VDI2230-2003.